
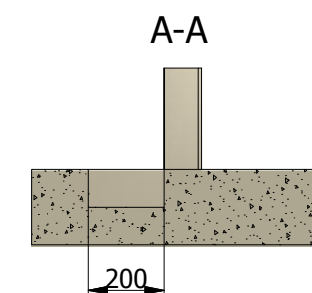


KDG-1010

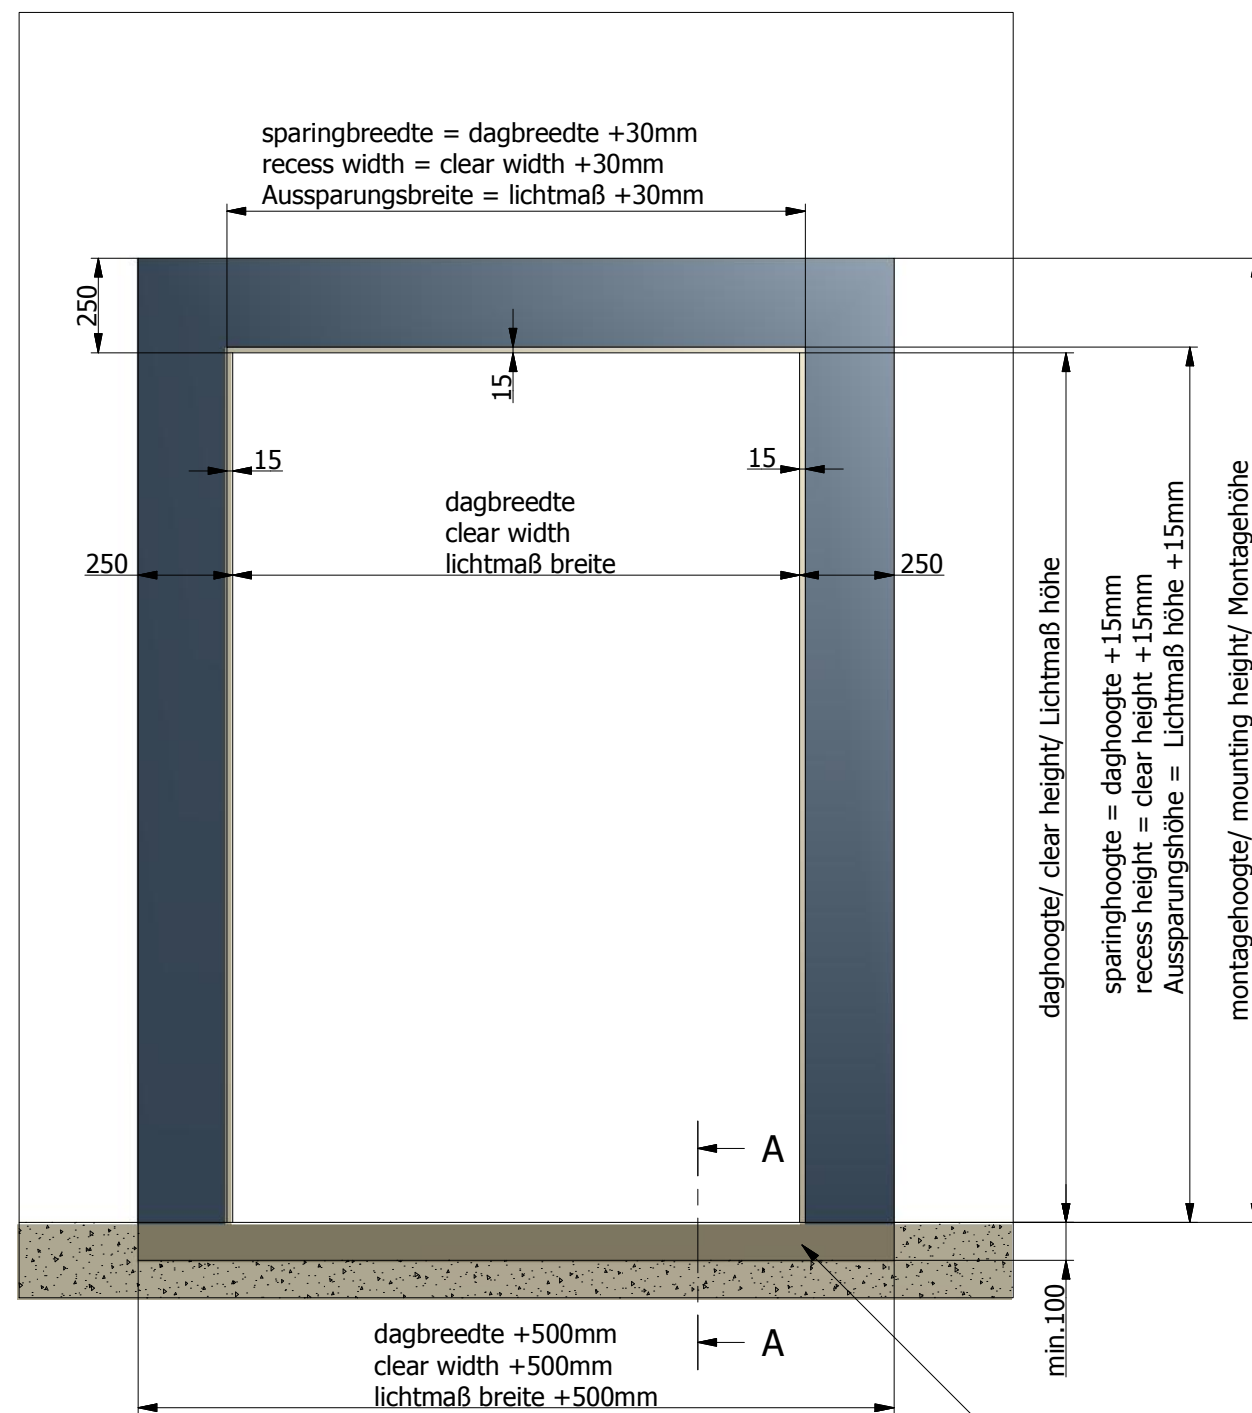

In geval van onderdorpel zie A-A
 In the event of a threshold A-A
 Im Fall einer Schwelle Zeichnung A-A

Belangrijk:

Het montagevlak dient vlak te zijn, en vrij van uitstekende delen.
 De sparing in de panelenwand dient recht, vlak en haaks te zijn.

Important:



The mounting area should be flat, straight and level.
 The recess in the panel wall should be perpendicular, flat and square.

Wichtig:

Die Montagefläche soll flach sein und ohne hervorstehenden Teilen.
 Die Aussparung in der Paneelenwand soll lotrecht, flach und waagrecht sein.

Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 29-2-2012	Tekeningnummer : KDG-1010-INB-10000
Benaming : Inbouwmaten KDG-1010			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3

KDG-1010 Rondom opdekkend /

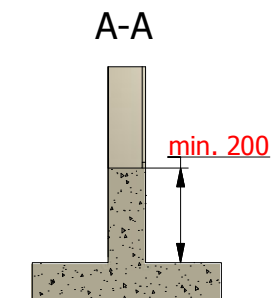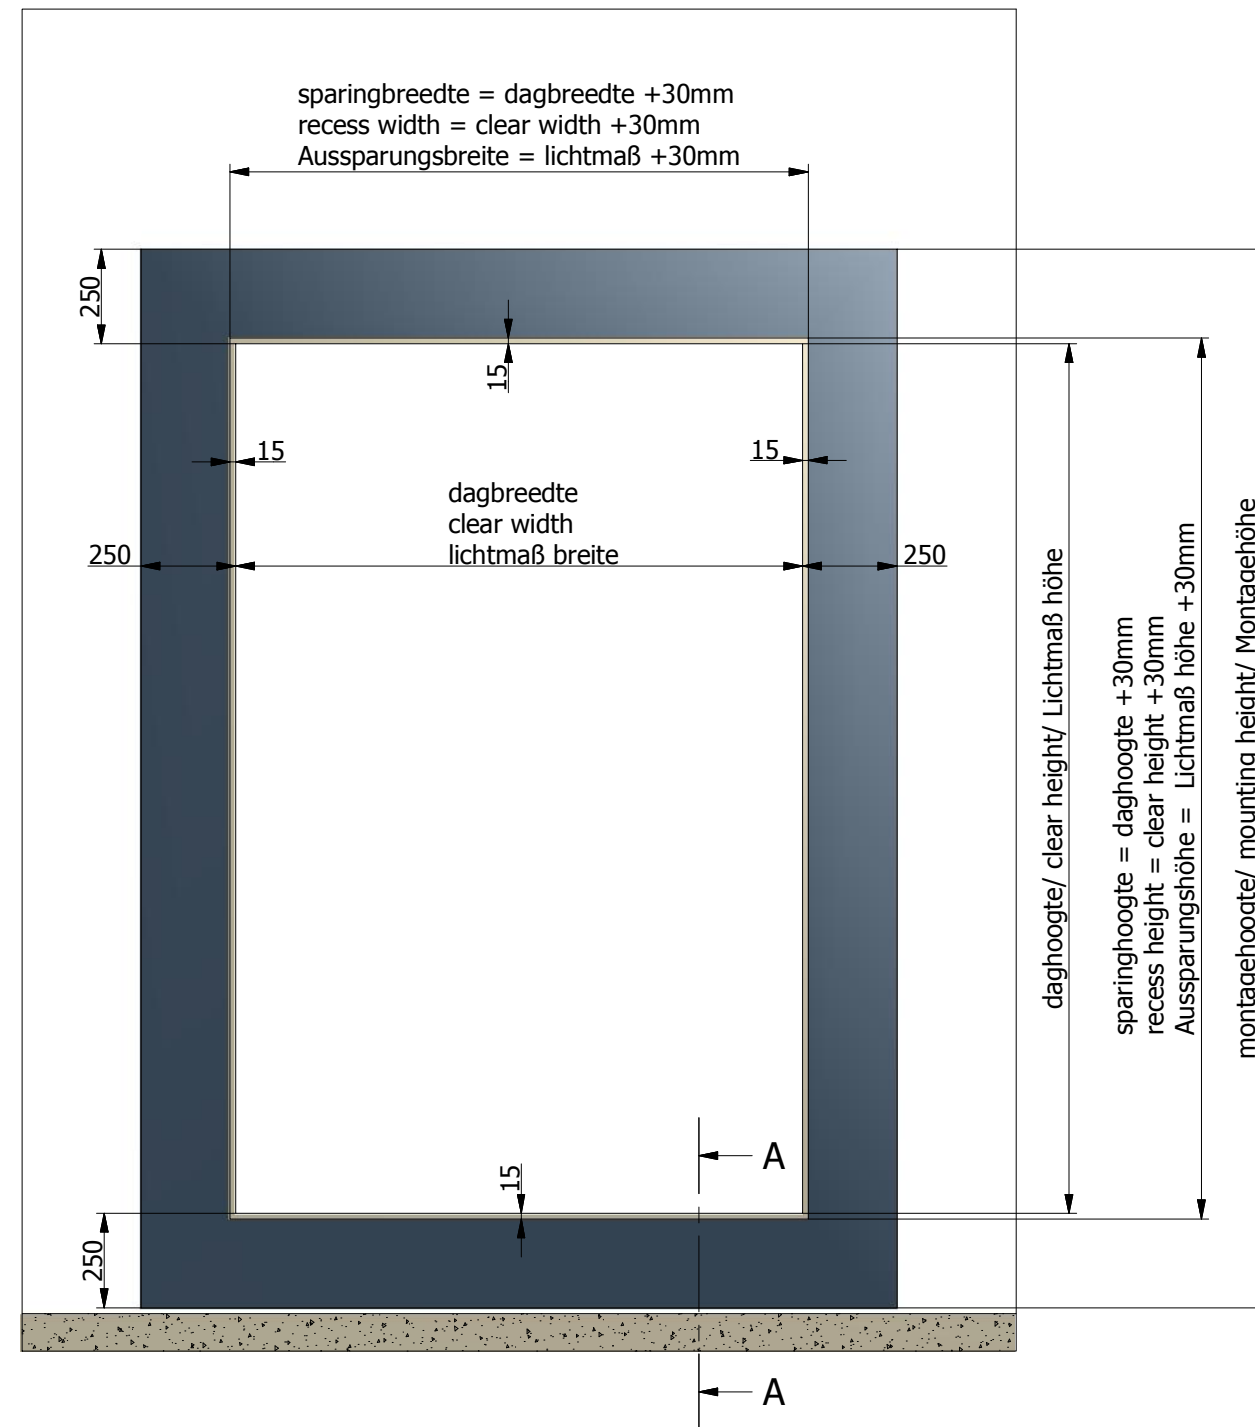

Belangrijk:

Het montagevlak dient vlak te zijn, en vrij van uitstekende delen.
 De sparing in de panelenwand dient recht, vlak en haaks te zijn.

Important:

The mounting area should be flat, straight and level.
 The recess in the panel wall should be perpendicular, flat and square.

Wichtig:

Die Montagefläche soll flach sein und ohne hervorstehenden Teilen.
 Die Aussparung in der Paneelenwand soll lotrecht, flach und waagrecht sein.

Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 29-2-2012	Tekeningnummer : KDG-1010-INB-10001
Benaming : Inbouwmaten KDG-1010 rondom opdekkend			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3