
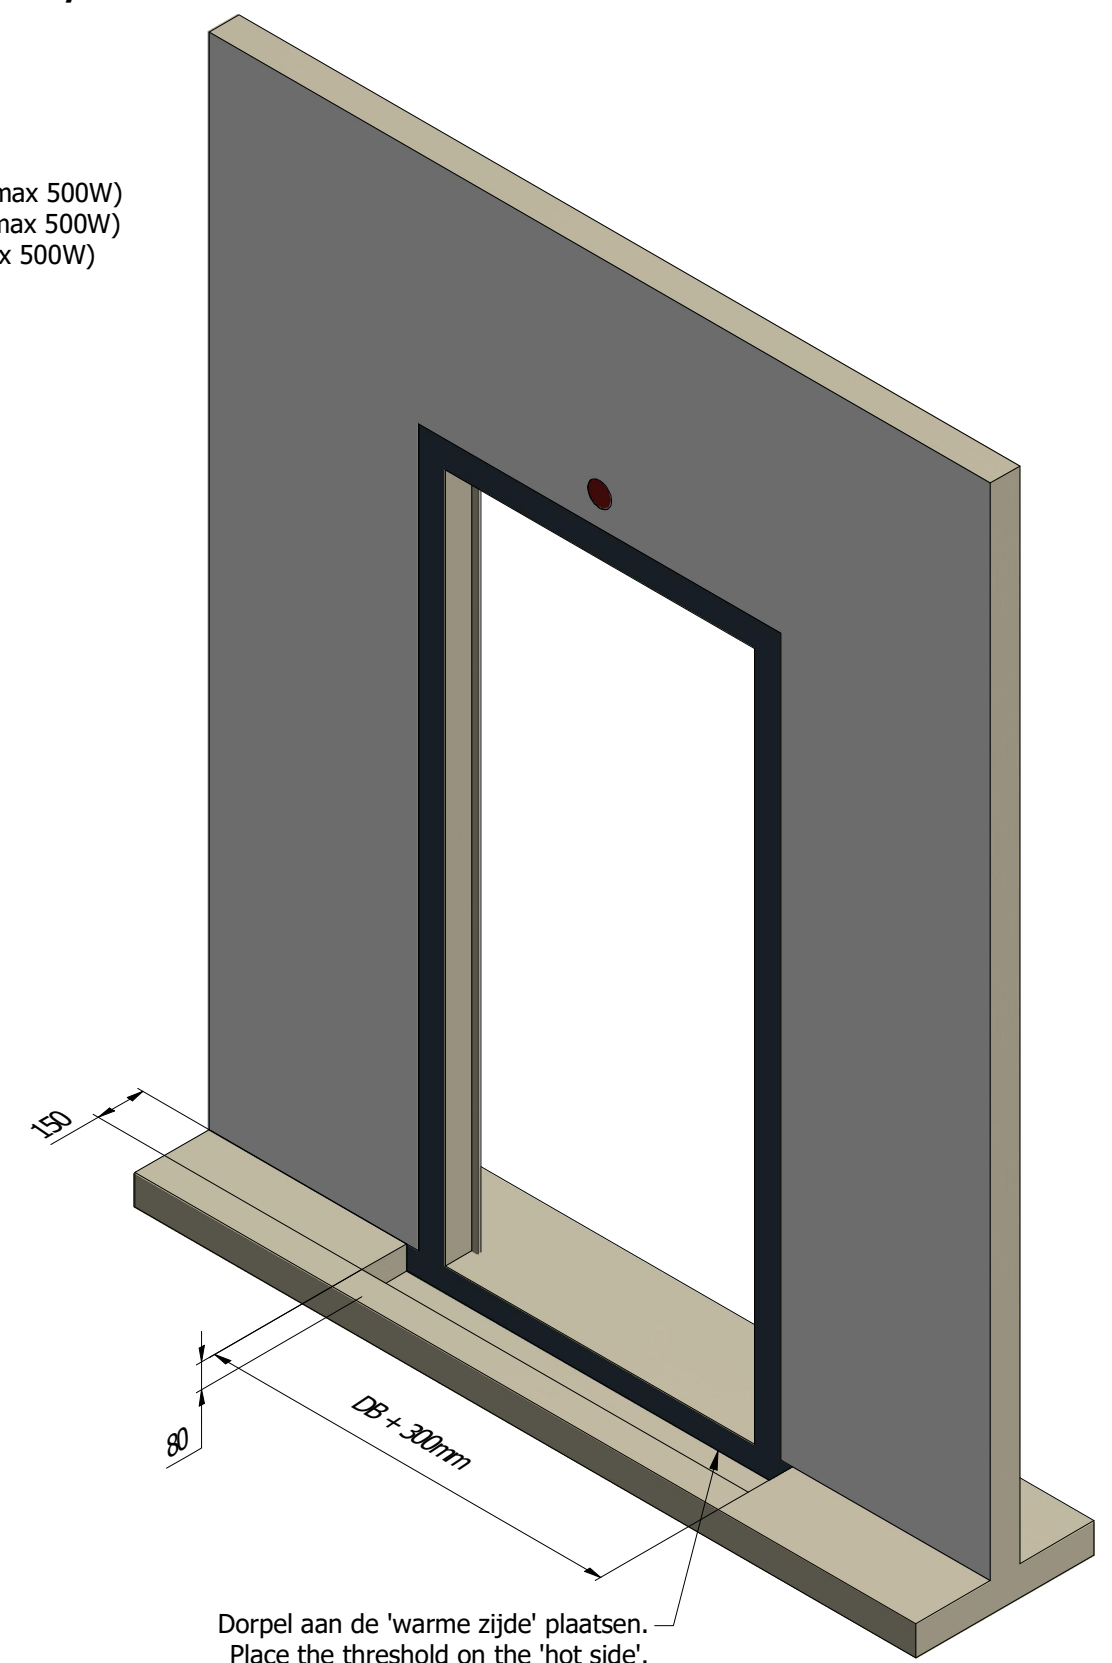


KD/VD-1810/1815 Inbouwmaten kozijn met dorpel / Installation dimensions frame with threshold / Einbaumaße Rahmens mit Schwelle

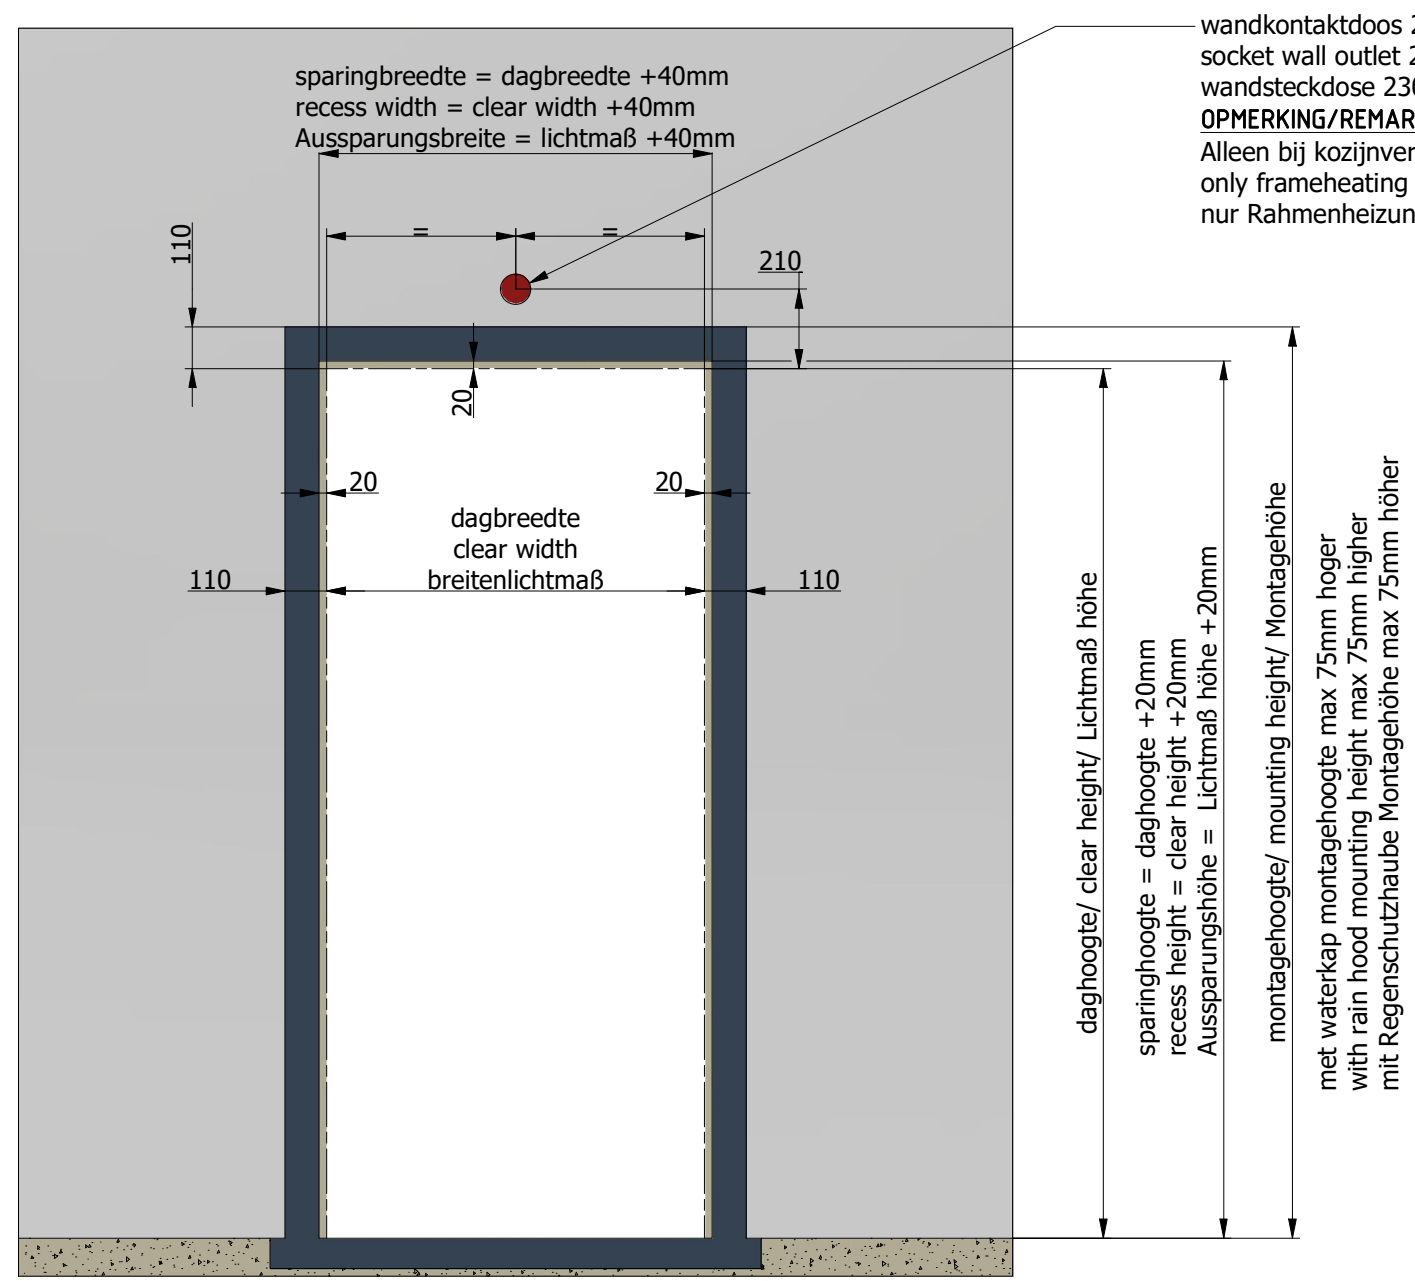

Belangrijk:

Het montagevlak dient vlak te zijn, en vrij van uitstekende delen.
 De sparing in de panelenwand dient recht, vlak en haaks te zijn.

Important:

The mounting area should be flat, straight and level.
 The recess in the panel wall should be perpendicular, flat and square.

Wichtig:

Die Montagefläche soll flach sein und ohne hervorstehenden Teilen.
 Die Aussparung in der Paneelenwand soll lotrecht, flach und waagrecht sein.

Let op: dorpel kan niet los vooruit worden geleverd.

Caution: threshold cannot be delivered separately in advance.

Achtung: Die Schwelle kann nicht separat im Voraus geliefert werden.

Dorpel aan de 'warme zijde' plaatsen.

Place the threshold on the 'hot side'.

Schwelle auf die 'warme seite' montieren.

Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 22-11-2018	Tekeningnummer : KD-VD-18xx-INB-10000
Benaming : Installation dimensions frame with threshold KD/VD-1810/1815			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3